

Apacer



- Allocable Partition Size
- Exclusive Fingerprint Management Software
- Durable Casing for Sturdy Protection
- Capacity up to 128GB



- Fingerprint Recognition Technology
- Optional Password Login Function
- 360° All-angle Sensing Area
- Dual Storage Partition
- Allocable Partition Size



指紋防護隨身碟
AH651 使用手冊

目錄

1. 事前須知	3
1.1 AH651 指紋碟概觀	3
1.2 系統磁區	4
1.3 安全須知	4
2. 執行指紋管理應用程式	4
3. 註冊指紋	5
3.1 為管理者註冊指紋	5
3.2 為使用者註冊指紋	7
4. 管理管理者和使用者帳號	9
4.1 變更管理者帳號	9
4.2 刪除使用者帳號	11
4.3 編輯帳號資訊	12
5. 存取檔案	14
5.1 存取公用磁區	14
5.2 存取隱藏磁區	14
6. 分區容量調整	14

1. 事前須知

感謝您購買 Apacer AH651 指紋碟！AH651 是項無可媲美的產品，結合了安全的資料儲存空間及生物辨識科技。指紋碟的設計因應了使用者對於最高層級資料保護的需求，透過密碼指紋雙解鎖，可防止未經授權的使用者惡意存取機密資料。存放在指紋碟上的資料皆受到安全的防護，唯有驗證成功的指紋或密碼才能存取資料。兼具安全與便利，將隨身資安的主動權交還給使用者！

1.1 AH651 指紋碟概觀



編號	部位名稱	描述
1.	LED 指示燈	顯示裝置的狀態。
2.	感應區	將手指放置於此來註冊指紋，以及開啟存放個人資料的隱藏磁區。如需更多資訊，請參閱「3. 註冊指紋」和「5.2 存取隱藏磁區」。
3.	穿繩孔	安裝可讓您將指紋碟隨身攜帶的吊繩。

1.2 系統磁區

Apacer AH651 包含公用和隱藏磁區。公用磁區在指紋碟插入電腦的 USB 埠之後就能立即存取，但隱藏磁區只有在相應的指紋或密碼認證成功之後才會出現。

AH651 具備了彈性調整「公用區」與「隱藏區」的儲存容量比例，讓您能最大化地利用指紋碟的空間來保護個人資料及機密文件。如需更多資訊，請參閱「5. 存取檔案」。

1.3 安全須知

- 未使用指紋碟時，請以覆蓋物保護感應區，避免灰塵堆積。
- 避免金屬或其他堅硬尖銳物體刮壞感應區表面。
- 確保感應區處於乾燥且乾淨的狀態。切勿使用化學藥劑擦拭或清理感應區，請以輕柔紙巾或軟布小心清潔。

2. 執行指紋管理應用程式

第一次使用 AH651 時，請先在電腦上執行指紋碟內建的指紋註冊管理應用程式。此應用程式是用來註冊指紋、管理使用者註冊的指紋與管理者密碼，以及利用已註冊指紋或密碼來驗證登入使用者的身分，避免個人資料遭竊取或盜用。

在享受產品帶來的好處之前，請先依照以下步驟來執行應用程式。

若要在電腦上執行指紋管理應用程式：

1. 將 AH651 外接至電腦上可用的 USB 埠，系統會自動偵測到指紋碟。
2. 在顯示的視窗中，按一下「開啟資料夾以檢視檔案」。



接著在應用程式圖示上點兩下來執行應用程式。



3. 依照「3. 註冊指紋」的步驟來開始使用裝置。

3. 註冊指紋


每次要註冊指紋或是管理已註冊的指紋之前，請先執行指紋管理應用程式。
本章節將說明如何為管理者和使用者註冊指紋。

3.1 為管理者註冊指紋

AH651 可存放 10 組指紋：管理者 2 組、使用者 8 組，與 1 組管理者密碼。第一次使用指紋碟時，系統會要求您先建立具有管理權限的管理者密碼，也就是管理者的角色。只有當管理者密碼註冊完畢之後，身為管理者的您才能為其他使用者建立帳號和註冊指紋。

注意：僅 Windows XP 及以上版本支援首次使用指紋碟時註冊管理者指紋。如需在其他作業環境（例如 Mac 和 Linux）下使用指紋碟，請先完成管理者的指紋註冊。

若要為管理者註冊指紋：

1. 點兩下  來啟動應用程式。
2. 註冊管理者密碼：輸入新密碼，接著再確認一次新密碼。




注意：第一次使用指紋碟請務必註冊管理者密碼，註冊完畢之後，如果您想變更管理者密碼，請參閱「4. 管理管理者和使用者帳號」。

3. 在名稱欄位輸入管理者名稱。



4. 註冊管理者指紋：將手指輕輕地以平均的力道放在感應區。建議您每次感應指紋的時候稍微調整手指的角度，好讓系統記錄您手指指腹、兩側和指尖的指紋。請重複執行此動作，直到指紋記錄完畢。

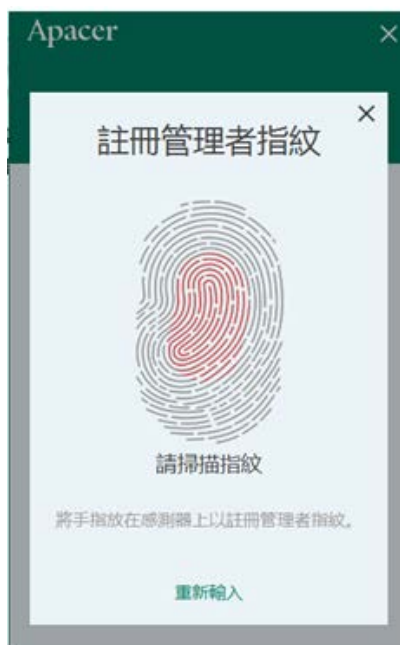


注意：如果手指太過乾燥，指紋可能無法順利被讀取。若出現此情況，請用濕布沾濕手指然後再試一次。

3.2 為使用者註冊指紋

在第一次使用裝置註冊完管理者指紋與管理者密碼之後，身為管理者的您便可為最多 8 位不具管理權的一般使用者新增指紋。


若要為使用者註冊指紋：

1. 點兩下  來啟動應用程式。
2. 將手指放在感應區，使用管理者的指紋來登入，或使用管理者密碼來登入。



依照您的指紋驗證成功與否，會出現以下任一結果：

- 驗證成功。請接續第 3 步驟來建立使用者帳號。

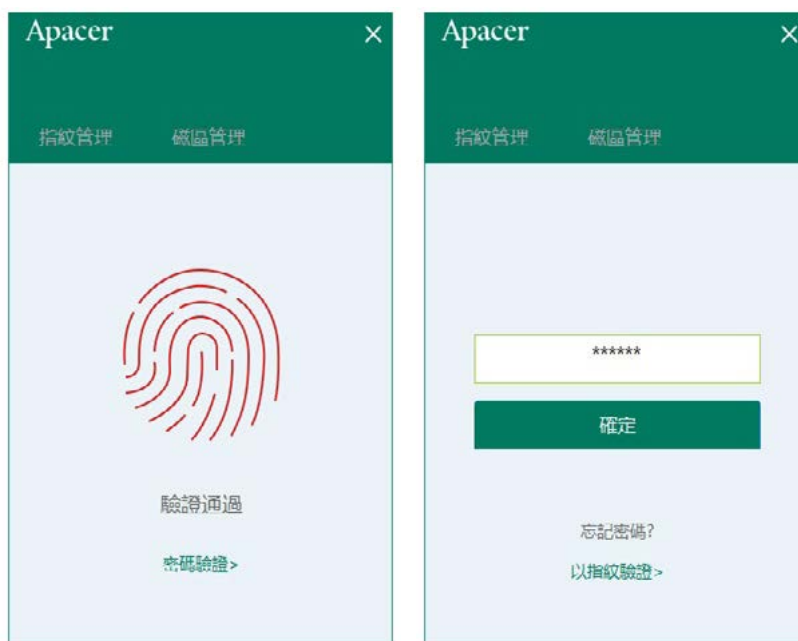

- 指紋驗證失敗。請確認您的手指是否太過乾燥，如果手指太過乾燥，指紋可能無法順利被讀取，並確認所放置的手指指紋之前是否註冊過。若問題還是沒有解決，請聯絡 Apacer [技術支援](#) 尋求協助。



- 密碼驗證失敗。請確認輸入密碼是否正確，字母大小寫差異，或改由使用管理者的指紋來登入。如忘記密碼，需重置管理者密碼，請參閱「[4. 管理管理者和使用者帳號](#)」。若問題還是沒有解決，請聯絡 Apacer [技術支援](#) 尋求協助。



3. 按一下 **+** 來建立使用者。依照建立管理者帳號的相同步驟來建立使用者。



注意：「管理者」欄位預設為關閉，若需設為管理者請點一下以切換設定。

4. 管理管理者和使用者帳號


管理者和使用者帳號建立完成之後，您可能會想要修改其存取權限，以確保機密資料的安全性，避免潛在危險。有鑑於此，內建的應用程式可讓您輕鬆地變更、刪除及編輯權限。

本章節將說明如何變更、刪除及編輯現有帳號。

4.1 變更管理者帳號


已註冊的管理者帳號可以調整帳號權限或更換指紋，但至少需保留一組管理者帳號。

若要變更管理者帳號權限：

1. 點兩下  來啟動應用程式。
2. 將手指放在感應區，使用管理者的指紋來登入，或使用管理者密碼來登入。
3. 按一下您想變更權限的管理者或使用者。



4. 點選右側  編輯。

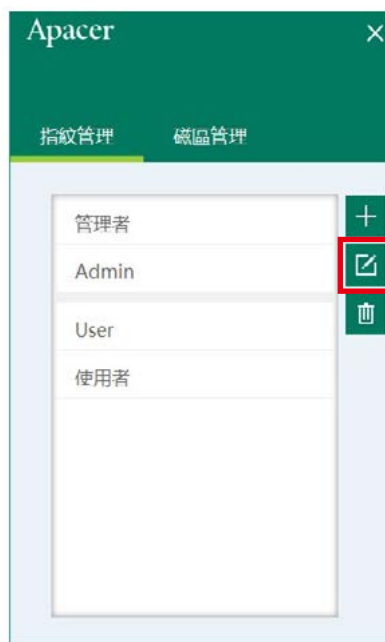

5. 調整權限：選擇開啟或關閉管理者權限。




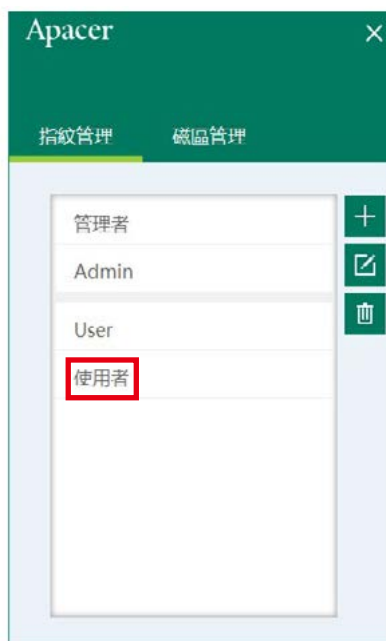
6. 變更指紋：依照「3.1 為管理者註冊指紋」的第 4 步驟來完成指紋變更步驟。


4.2 刪除使用者帳號


身為管理者的您可以隨時刪除不具管理權限使用者的帳號。

若要刪除使用者帳號：

1. 點兩下  來啟動應用程式。
2. 將手指放在感應區，使用管理者的指紋來登入。
3. 按一下您想刪除的使用者。




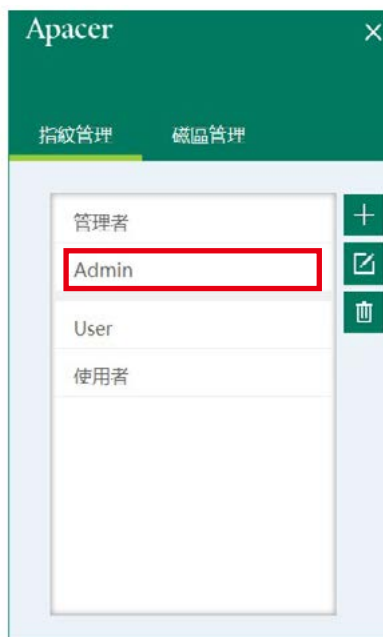
4. 點選右側 ，即可刪除使用者。

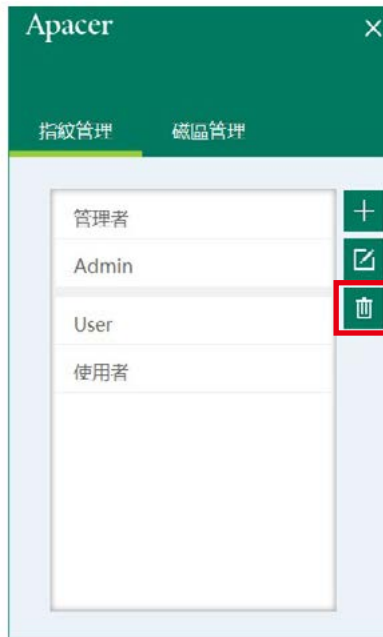


4.3 編輯帳號資訊

若要編輯帳號資訊：

1. 點兩下  來啟動應用程式。
2. 將手指放在感應區，使用管理者的指紋來登入。
3. 按一下您想變更權限的管理者或使用者。



4. 點選右側  編輯。

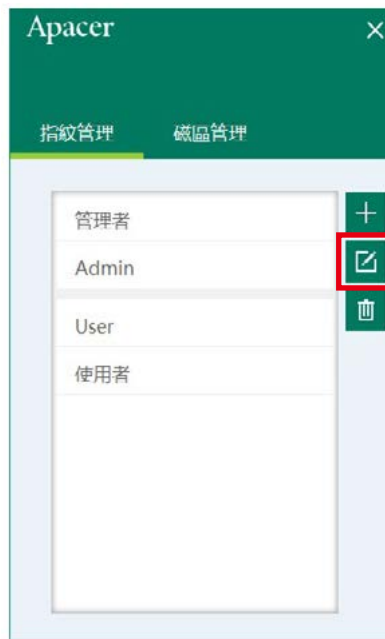

5. 在名稱欄位，編輯想變更的帳號名稱。



5. 存取檔案

第一次使用 AH651 註冊完管理者指紋之後 (即完成「3.1 為管理者註冊指紋」的操作)，您會發現裝置被分割成兩個磁區。一個是公用磁區 (系統顯示為 PUBLIC)，另一個是以指紋鎖定的磁區 (系統顯示為 SECURE)。將裝置插入 USB 埠之後，畫面上便會看見公用磁區，但以指紋鎖定、可用來存放機密檔案的隱藏磁區，只有在指紋或密碼驗證成功之後才能進行存取。

5.1 存取公用磁區

只要將指紋碟插入電腦上可用的 USB 埠，按一下「開啟資料夾以檢視檔案」，就能看到名為「PUBLIC」的磁碟機，即公用磁區。



5.2 存取隱藏磁區

如果要開啟指紋鎖定的磁區，您必須以指紋或密碼進行驗證才能存取隱藏磁區。

若要存取隱藏磁區：


將手指放在感應區上。「SECURE」磁區會在指紋驗證成功後幾秒鐘出現。



6. 分區容量調整


Apacer AH651 配備「分區防禦」全新功能，將儲存空間分為「公用區」與「隱藏區」。「公用區」可儲存低敏感一般資料，如同一般隨身碟隨插即用，便於快速分享檔案。「隱藏區」則可透過指紋辨識或密碼登入進行加密保護，確保機密資料不會誤傳或遭竊。管理者更可依照使用需求，彈性調整「公用區」與「隱藏區」的儲存容量比例，將資安主控權交還給使用者。

若要調整儲存空間容量比例：

1. 點兩下  來啟動應用程式。
2. 將手指放在感應區，使用管理者的指紋來登入，或使用管理者密碼來登入。



3. 點選上方磁區管理。

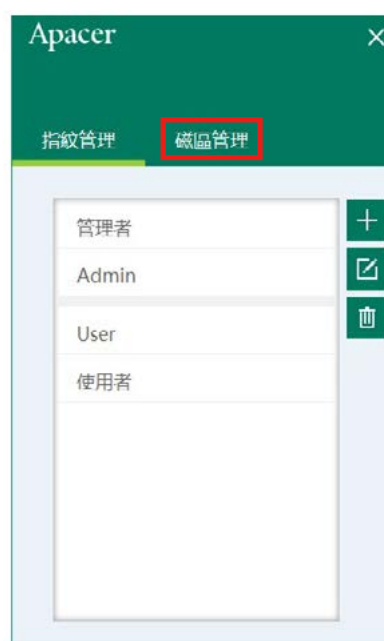

4. 按確定後進入容量調整畫面。



注意：分區調整會格式化所有磁區 (包含 SECURE 磁區) · 執行此操作前請先備份重要資料。

5. 拖曳滑塊或點擊容量條可進行磁碟區容量重新分配。



6. 使用管理者的指紋或切換輸入管理者密碼取得授權。



7. 磁區分割完成後，請重新插拔 AH651 指紋碟。



Apacer

Access the best

全球據點

台灣 (總部)

宇瞻科技股份有限公司
新北市土城區忠承路32號一樓
Tel: 886-2-2267-8000
Fax: 886-2-2267-2261
amtsales@apacer.com

美國

Apacer Memory America, Inc.
46732 Lakeview Blvd., Fremont, CA 94538
Tel: 1-408-518-8699
Fax: 1-510-249-9568
sa@apacerus.com

日本

Apacer Technology Corp.
6F, Daiyontamachi Bldg., 2-17-12,
Shibaura, Minato-Ku, Tokyo, 108-0023,
Japan
Tel: 81-3-5419-2668
Fax: 81-3-5419-0018
jpservices@apacer.com

歐洲

Apacer Technology B.V.
Science Park Eindhoven 5051 5692 EB Son,
The Netherlands
Tel: 31-40-267-0000
Fax: 31-40-267-0000#6199
sales@apacer.nl

中國

宇瞻電子(上海)有限公司
上海長寧區天山路600弄2號捷運大廈22D 200051
Tel: 86-21-6228-9939
Fax: 86-21-6228-9936
sales@apacer.com.cn

印度

Apacer Technologies Pvt Ltd,
Unit No.201, "Brigade Corner",
7th Block Jayanagar,
Yedyur Circle, Bangalore – 560082, India
Tel: 91-80-4152-9061
Fax: 91-80-4170-0215
sales_india@apacer.com